



DAVID-ANDERSEN

RADIO A/s — OSLO

Type 561 auto

Byggeår	1956
Rørbestykning	DK96, DF96, DAF96, DL96
Bølgelengder	L(150-340 kHz), M(570-1500 kHz), F(1.6-3.7MHz), K(6-16 MHz),
Høytaler	Permanentdynamisk, 13 cm (5")
Kabinett/treverk	Brun Unicakoffert, kremgul plast front
Spenninger	127, 150, 200 og 230 volt ~, eller batteri 90/1.5 volt
Fysiske mål	B(34.5) x H(24.5) x D(13/16) cm
Pris	kr. 395.-




02-99

Copyright NRHF©

56 DA 3 S


Service-skjema for David-Andersen Type 561

Ued trimming av förkrets-rämnentenne tillföres signolet
genömm en trädstöife som tillknyttes signalgeneratoren
frädstöiften plaserer i närheten av apparatet.
Ued trimming av förkrets-bilantenne tillföres signolet
genömm 100 pF som tillknyttes apparatets vanlige antennebössing

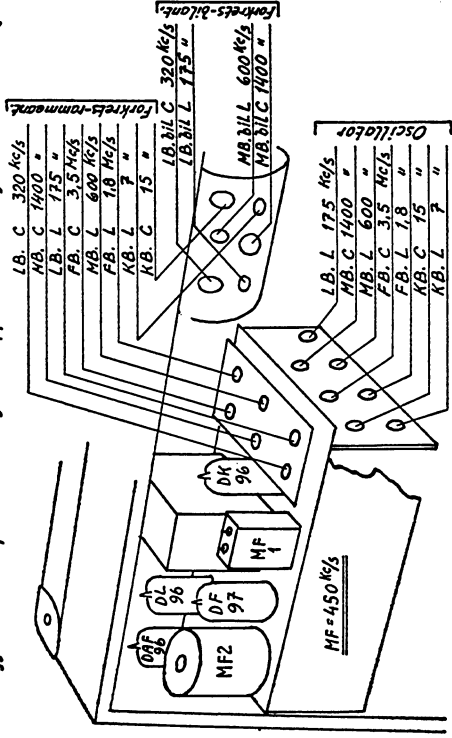

Kontr.:.....

Ved bestilling av servicemateriell oppgi apparatets typenummer og fabrikkasjonsnummer.

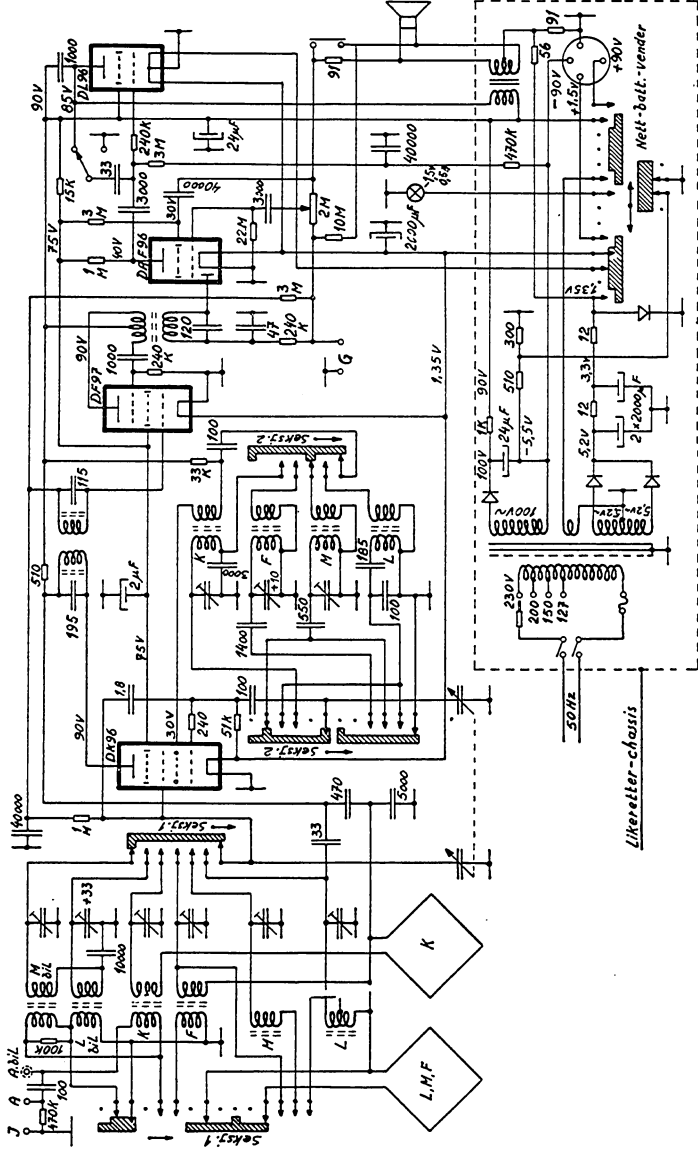

BEMERK! Ved lodning av temperatursikring må anvendes loddemetall med smeltepunkt maksimum 100° C.

DEMONTERING foretas i følgende orden: Baklokket tas av kofferten. Skru av bakveggen, den nedre del av koffertens front og batteriboksen under mottakerchassiset. Dette chassiset er nå tilgjengelig for de fleste tilfelle av service. Blir det nødvendig å ta apparatet ut av kofferten, frakoples samtlige forbindelsesledninger til kofferten. Man skruer så løs frontplaten. Frontplaten med mottakerchassis, likeretterchassis og høyttaler tas nå ut av kofferten som en enhet.

Spenningsene er målt med rørvoltmøter mot chassis. Spenningsene gjelder når mottakeren arbeider på lysnettet.