

RADIO NETTE STEREODEKODER

Følgende stereodekoder passer for apparater som tidligere er solgt uten innmonterte dekoder.

Vare nr.	Dekoder nr.	Passer for apparat type
3665	3	Minus jord, uten plugg. For SM 40, SM 40C, SM 45, SM 45G. (SM 65, SM 65G, SM 40G)
3670	3-2	Pluss jord, uten plugg. For SM 35 fra nr 1.523.001. SM 25TK fra nr 1.528.862 til 1.529.000. SM 80, SM 30, SM 25.
3713	3-3	Pluss jord, med plugg. For SM 50.
3736	3-3 B	Pluss jord, med plugg. For SM 35 fra nr. 1.521.001 til nr. 1.523.000. SM 25 TK fra nr. 1.527.001 til nr. 1.528.861.
3662	4	SM 40-1 Cassette (siste modell).

Husk at betegnelsen blir korrekt angitt ved bestilling.

MONTASJEANVISNING FOR STEREODEKODER I RADIONETTE SOUNDMASTER.



Før dekoderen monteres, trekkes nettstøpslet ut av stikkontakten.

1. Antennekontakten på bakveggen fjernes.
2. Sjassiet tas ut av kabinettet. Når 4 skruer på undersiden av kabinettet er fjernet, trekkes sjassiet ut fra front.
3. Figuren viser dekoderenheten D montert i apparatet. Pluggen A, MPX-dummy, trekkes ut av sokkelen B. Pluggen C stikkes deretter i sokkelen B. Se pil på figuren. Skruene a; 1, 2 og 3, avstandsstykkene b; 1, 2 og 3, tannskivene c; 1, 2 og 3 og mutterene d; 1, 2 og 3 monteres på dekoderenheten D og bakveggen. Se fig. Skruene strammes helt til. Dette p.g.a. at gummiringen e skal presse kjølefinnen på transistoren (sammenlimt) godt inntil bakveggen.
4. Sjassiet settes inn i kabinettet igjen, og skruene på undersiden skrues til.

Apparatet er nå klart for FM stereomottaging.

NB! Oppbevar pluggen A, MPX-dummy, for eventuelt senere bruk.

Dekoderlapp festes til bakveggen.

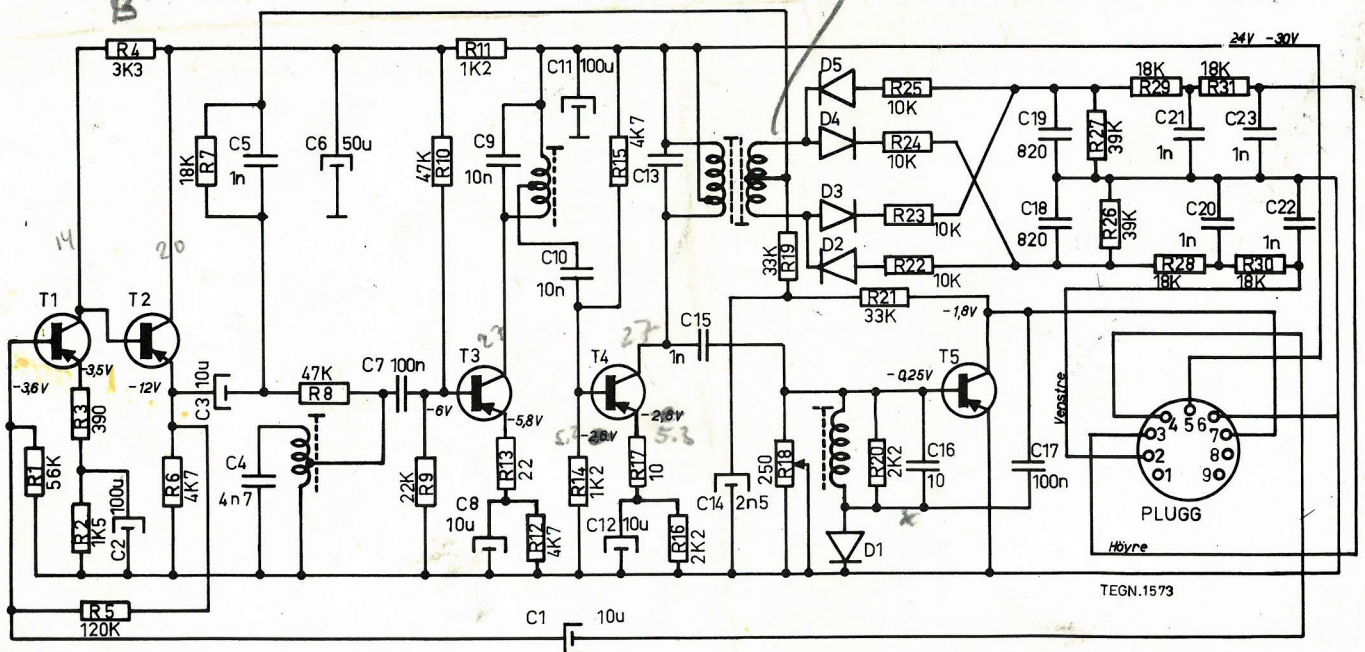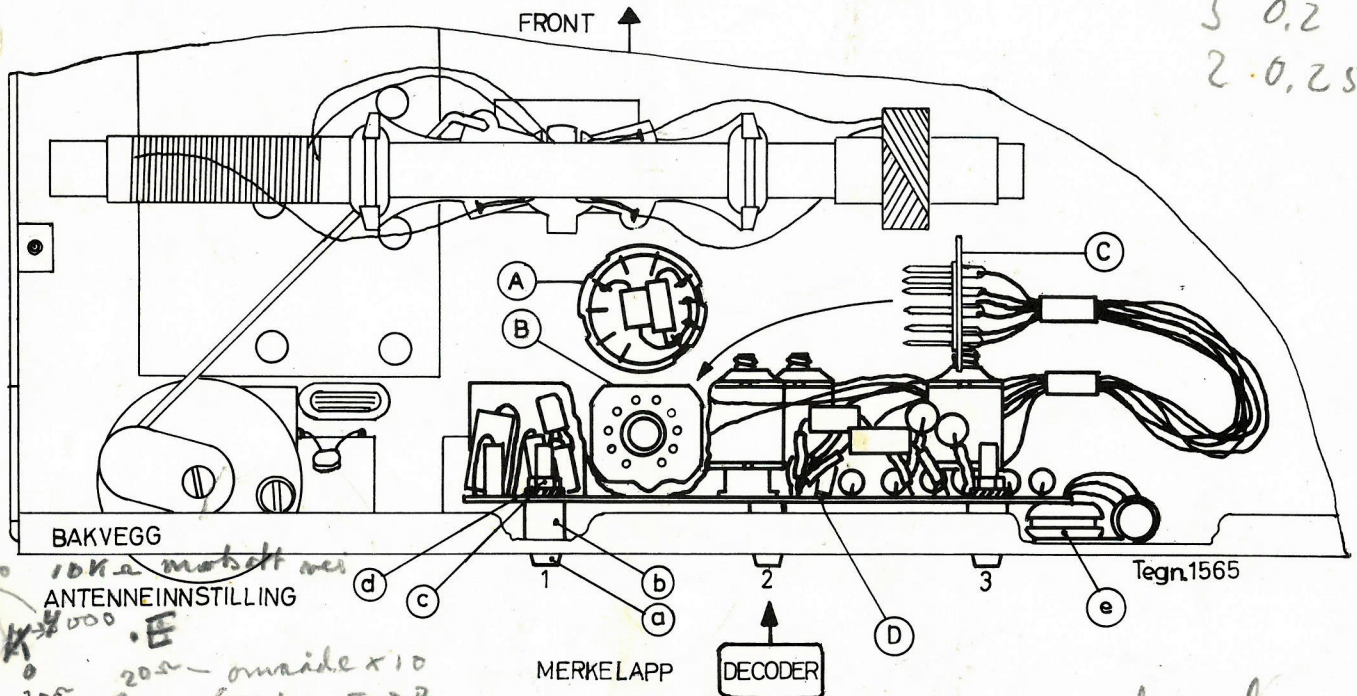

Dekoderlapp festes til bakveggen, på Soundmaster 35 festes lappen på kabinettet ved bakveggen.

Radionette Stereodekoder

Informasjon om innmontering og justering for Stereodekodere med serienummer: 0001 - 2000.

Dekodere i Soundmasterserien:

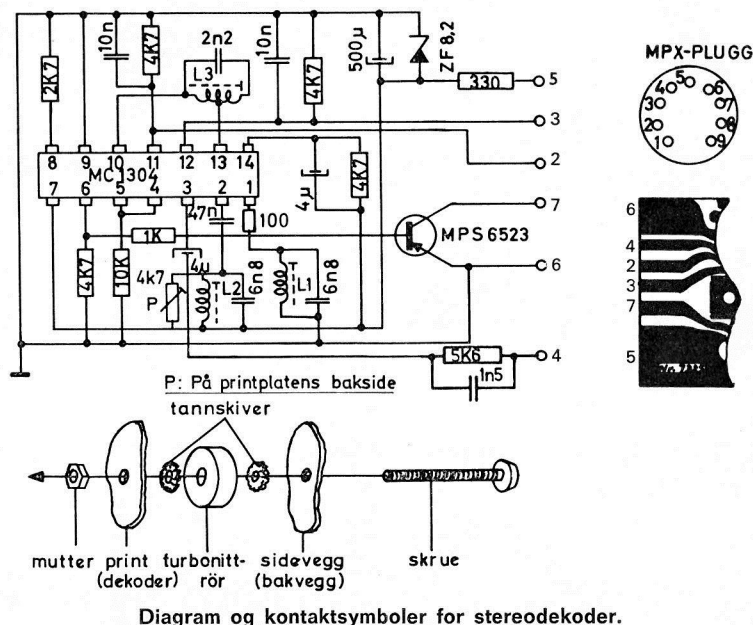


Diagram og kontaktsymboler for stereodekoder.

Dekoder med 9-pins kontakt, kabelforbindelse og monteringsmateriell. Anvendes på Soundmaster 50 - 35 og 25 TK i følgende serier:

SM 50: 1.500.001 -
SM 35: 1.521.001 - 1.523.000
SM 25 TK: 1.527.001 - 1.528.861

Dekoder uten 9-pins kontakt for direkte innplugging. Anvendes på Soundmaster 35 og 25 TK i følgende serier:

SM 35: Fra 1.523.001 -
SM 25 TK: Fra 1.528.862 - 1.529.000

ATA:

Kanalseparasjon: > 30 dB 1 kHz
19 kHz undertrykkelse: 25 dB
38 kHz undertrykkelse: 20 dB
Max. Total harm. Dist.: 0,5 %
BFC komponent ved 10 kHz: 3,8 %

MONTASJEANVISNING FOR STEREODEKODER I RADIONETTE SOUNDMASTER

Dette gjelder følgende serier: Soundmaster 35, nr. 1.521.001 - 1.523.000. Soundmaster 50 og Soundmaster 50 TK. Soundmaster 25 TK, nr. 1.527.001 - 1.528.861.

Før dekodere monteres, trekkes nettstøpslet ut av stikkontakten.

1. Antennekontakten på bakveggen trekkes ut.
2. Når 4 skruer på undersiden av kabinettet fjernes, kan sjassiet trekkes ut. (På Soundmaster 35 må knappene for volum, balanse, bass og diskant, samt stasjonsvelger AM og FM trekkes av.)

3. Figuren på baksiden viser dekodere monterte i Soundmaster 35, Soundmaster 25 TK og Soundmaster 50. MPX-dummy må først trekkes ut av sokkelen A. Deretter stikkes pluggen B i sokkelen A. Festemateriell monteres slik figuren over viser.

4. Om ønskelig kan nå dekodere justeres til maksimum kanalseparasjon ved å justere kretsen L3.


Med potensiometeret P på printplatens bakside kan dekodere's innslagsfølsomhet justeres.

5. Sjassiet settes inn i kabinettet igjen, og skruene på undersiden skrues til.
6. Antennekontakten og nettstøpslet settes på plass.


Apparatet er nå klart for FM stereomottaking.

NB! Oppbevar pluggen A, MPX-dummy for eventuelt senere bruk.


Dekoderlapp festes til bakveggen, på Soundmaster 35 festes lappen på kabinettet ved bakveggen.

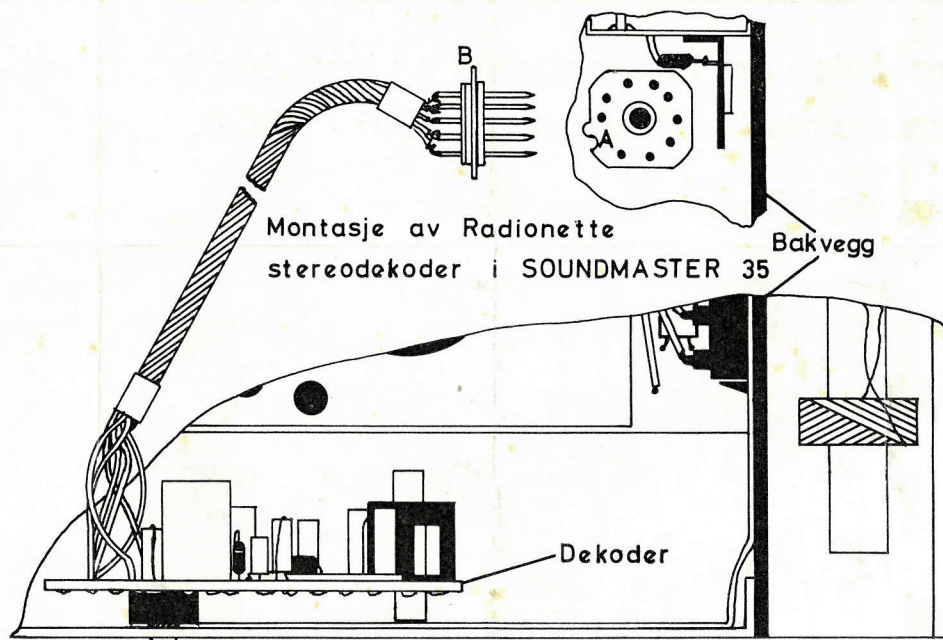

Montasje av Radionette stereodekoder
i SOUNDMASTER 25 TK

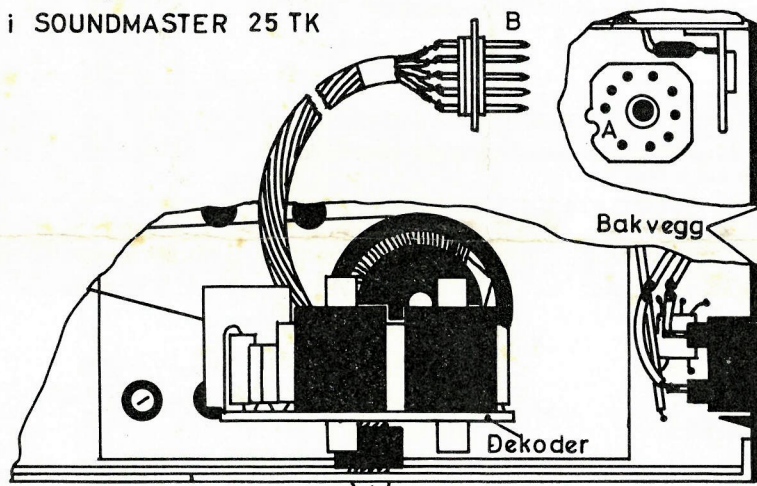

Montasje av Radionette
stereodekoder i
SOUNDMASTER 50

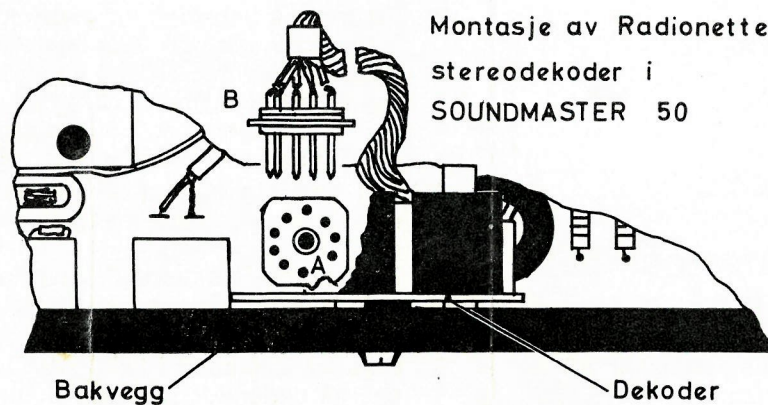

MONTASJEANVISNING FOR STEREODEKODER I RADIONETTE SOUNDMASTER.

Før dekoderen monteres, trekkes nettstøpslet ut av stikkontakten.

1. Antennekontakten på bakveggen fjernes.
2. Sjassiet tas ut av kabinettet. Når 4 skruer på undersiden av kabinettet er fjernet, trekkes sjassiet ut fra front.
3. Figuren viser dekoderenheten D montert i apparatet. Pluggen A, MPX-dummy, trekkes ut av sokkelen B. Pluggen C stikkes deretter i sokkelen B. Se pil på figuren. Skruene a; 1, 2 og 3, avstandsstykkene b; 1, 2 og 3, tannskivene c; 1, 2 og 3 og mutterene d; 1, 2 og 3 monteres på dekoderenheten D og bakveggen. Se fig. Skruene strammes helt til. Dette p.g.a. at gummiforingen e skal presse kjølefinnen på transistoren (sammenlimt) godt inntil bakveggen.
4. Sjassiet settes inn i kabinettet igjen, og skruene på undersiden skrues til.

Apparatet er nå klart for FM stereomottaging.

NB! Oppbevar pluggen A, MPX-dummy, for eventuelt senere bruk.

Dekoderlapp festes til bakveggen.

