


A. B. ENERSEN'S TRYKKERI, OSLO

TRIMMINGS-SKJEMA FOR

EVENDER, T.1702 G,
TT FRA FRONT.

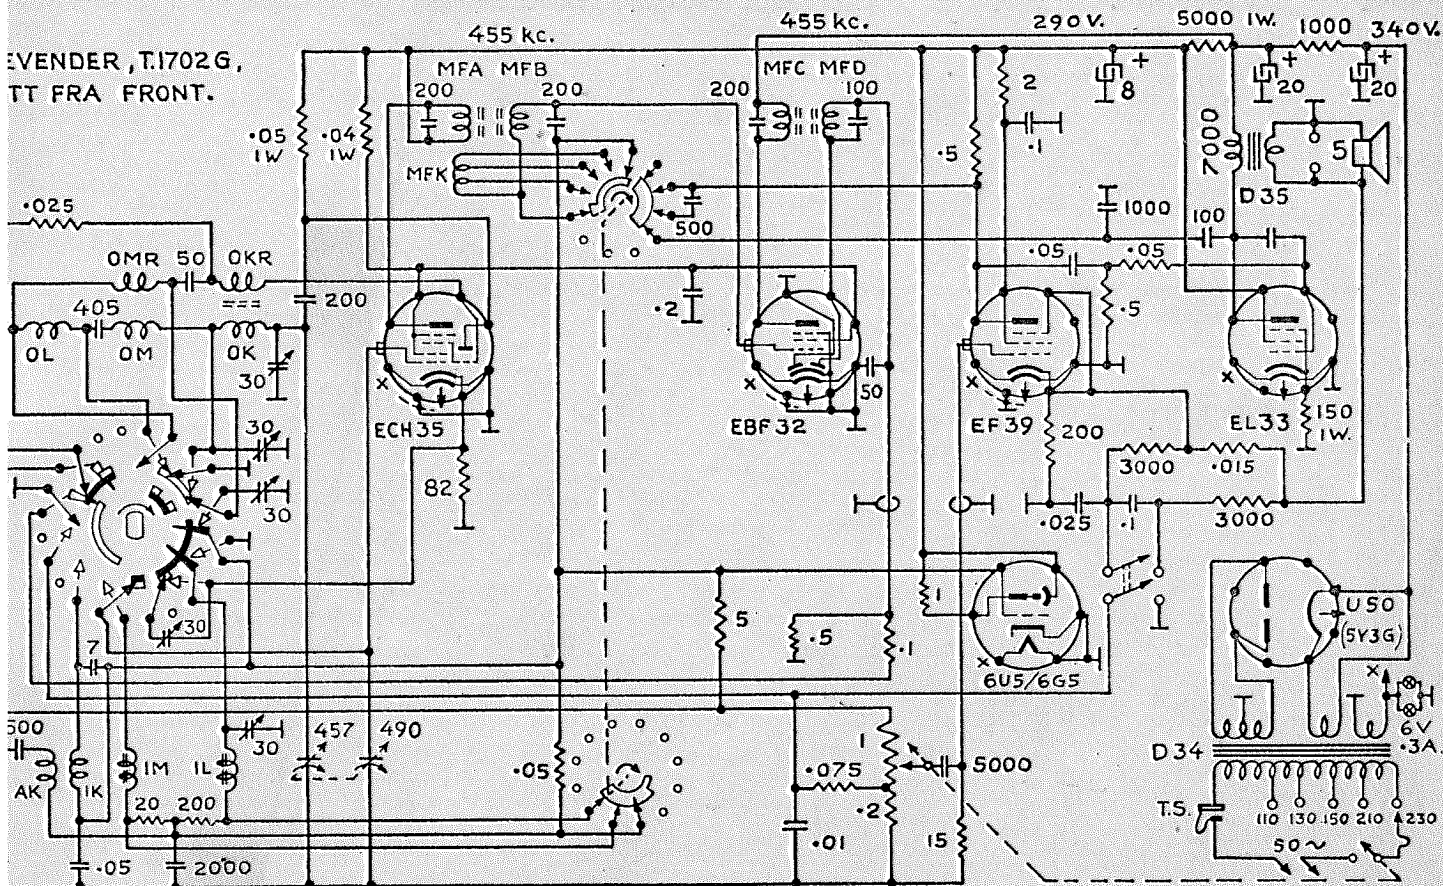

nerplassering
(ra undersiden)

1 ○ 2

03

04

05

erplussing
fra oversiden)

665

U50
(5V36)

EL33-

5063

33

0

RENS TAYKH

TRIMMING: Før De trimmer, se etter at skalaplaten ikke har forskjøvet seg i forhold til viseren. Når den variable kondensator er skrudd helt inn, skal viseren stanse på endestreken for mellombølgeskalaen på høyre side. Sideforskyvning kontrolleres ved å stille viseren loddrett, og den skal da gå gjennom kontrollmerket i MELLOMBØLGEOMRÅDET og midt gjennom globusen. Still diskantkontrollen i stilling 1.

MELLOMFREKVENNS: 455 ks. Disse kretsene er fast innstilt, og skal ikke ettertrimmes.

OSCILLATORKRETSENE: Disse kretsene trimmes bare hvis skalaen ikke stemmer. De må da trimmes etter en krystallstyrt målesender for at skalaen skal stemme nøyaktig. Har man ikke krystallstyrt målesender, kan man trimme etter en stasjon nederst i bølgeområdet.

KORTBØLGE: Trimmekondensator 3. Still målesenderen på 20 ms. Juster trimmekondensator 3 så skalaen stemmer på denne frekvens.

MELLOMBØLGE: Trimmekondensator 4. Still målesenderen på 1500 ks. Juster trimmekondensator 4, så skalaen stemmer for denne frekvens.

LANGBØLGE: Trimmekondensator 5. Sett 10000 ohm over inngangskretsen. Still målesenderen på 300 ks. Juster trimmekondensator 5, så skalaen stemmer for denne frekvens. Ta bort motstanden.

MERK! Trimm først kortbølgen, så mellombølgen og til slutt langbølgen.

INNGANGSKRETSENE: Disse kretsene trimmes for å oppnå størst mulig utgangsydelse (ikke for at skalaen skal stemme bedre). Det er derfor ikke nødvendig å bruke krystallstyrt målesender her. Vanlig målesender kan benyttes for inngangskretsene. (Det er ikke nødvendig å ettertrimme inngangskretsene om der er skiftet rør i apparatet).

KORTBØLGE: Inngangskretsen er fast innstilt og skal ikke ettertrimmes.

MELLOMBØLGE: Trimmekondensator 1. Still målesenderen på 1300 ks. og stasjonssøkeren for maksimal utgang. Juster trimmekondensator 1.

LANGBØLGE: Trimmekondensator 2. Sett 10 000 ohm over inngangskretsen. Still målesenderen på 300 ks. og stasjonssøkeren for maksimal utgang. Ta bort 10 000 ohms motstanden og juster trimmekondensator 2.

O. Onarheim
Radio